


Шторы плиссе

Мансардные окна (наклонные).

Управление ручкой

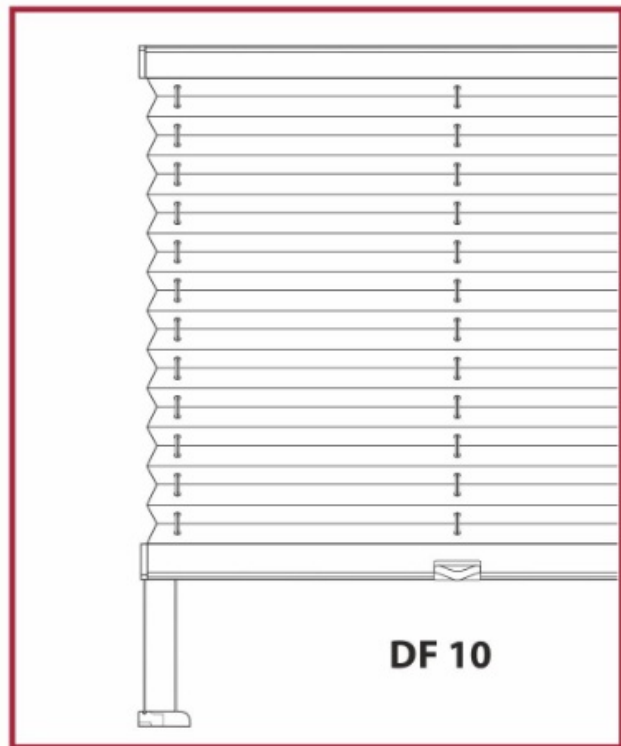


Штора плиссе

Мансардные окна (наклонные). Управление ручкой

DF 10

с поддерживающим тросом

Для окон с прямой и скошенной рамой

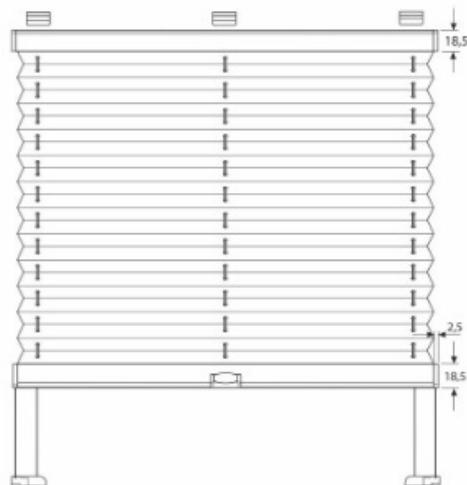

Допустимые
размеры
DF 10


DF 10

макс. ширина (B) 150 см

макс. высота (H) 150 см

мин. ширина (B) 12 см

мин. высота (H) 20 см

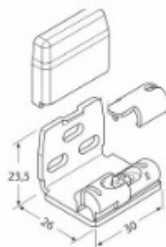

Настенный кронштейн
с держателем шнура

Мансардные окна



Управляющий гриф
с шарниром

125 см

150 см

200 см

250 см

Мансардные окна (наклонные).


Управление ручкой

Допустимые

размеры:

макс. ширина 150 см

макс. высота 150 см

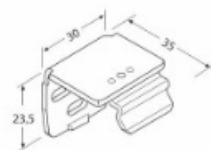

Настенный кронштейн



Держатель шнура

ткань
плиссе

Мансардные окна (наклонные).


Рекомендации по замеру

DF 10

DF 10

Монтаж на штапик окна


Ширину следует замерить в нескольких местах из-за возможных неровностей окна.

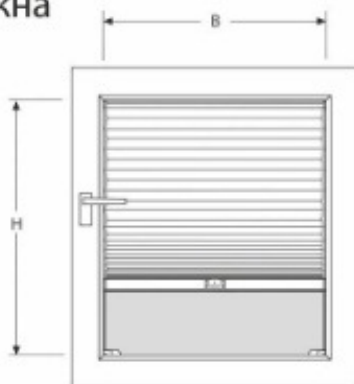

1. Рама со скосом



2. Рама без скоса

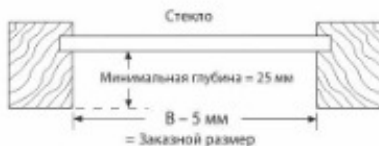

Монтаж на раме

Обратите внимание на выступающие части окна.

Размеры B и H
Желаемый размер =
Размер изделия

X — желаемый размер
перекрытия изделием
светового проема

X1 ≈ 35 мм.

X2 ≈ 15 мм.

Размеры даны приблизительные,
зависят от величины штапика.

При монтаже на раме необходимо указать световой проем окна + желаемый размер перекрытия изделием светового проема (X).

Обратите внимание на
ступающие части окна.

